

HBG 1011

Handbediengerät

Betriebsanleitung

Herausgeber: SIGMATEK GmbH & Co KG
A-5112 Lamprechtshausen
Tel.: +43/6274/4321
Fax: +43/6274/4321-18
Email: office@sigmatek.at
WWW.SIGMATEK-AUTOMATION.COM

Copyright © 2013
SIGMATEK GmbH & Co KG

Originalbetriebsanleitung

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die SIGMATEK GmbH & Co KG haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch und übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die Nutzung dieses Handbuches zurückzuführen sind.

10,4" Handbediengerät

HBG 1011

Das HBG 1011 ist ein Handbediengerät zur Visualisierung von Prozessen. Die Prozessdiagnose, sowie die Bedienung und Beobachtung von Abläufen werden dadurch vereinfacht.

Der Touchscreen dient zur Eingabe von Prozessdaten und Parametern.

Die Ausgabe erfolgt auf einem 10,4" XGA TFT-Farbdisplay.



Inhaltsverzeichnis

1 Wesentliche Bestandteile..... 5

2 Einleitung 6

2.1 Zielgruppe/Zweck dieser Betriebsanleitung 6

2.2 Wichtige und referenzierende Dokumentationen..... 6

2.3 Lieferumfang 6

3 Grundlegende Sicherheitshinweise 7

3.1 Verwendete Symbole..... 7

3.2 Haftungsausschluss..... 8

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise 9

3.4 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 11

3.5 Software/Schulung 12

4 Normen und Richtlinien13

4.1 Restrisiken..... 13

4.2 Sicherheit der Maschine oder Anlage 13

4.3 Regelmäßige technische Überprüfung sicherheitsgerichteter
Schalter..... 13

4.4 Richtlinien..... 13

4.4.1 Normen zur Funktionalen Sicherheit 14

4.4.2 EU-Konformitätserklärung 15

4.5 Sicherheitsrelevante Kenngrößen 16

5 Typenschild.....16

6	Technische Daten.....	17
6.1	Leistungsdaten	17
6.2	Elektrische Anforderungen.....	18
6.3	Display	18
6.4	Terminal	19
6.5	Klemmenanforderungen	19
6.6	Sonstiges.....	19
6.7	Umgebungsbedingungen	20
7	Mechanische Abmessungen	21
7.1	Wandhalterung.....	22
8	Schnittstellen.....	23
8.1	Anschlüsse Rückseite.....	23
8.2	Schlüsselschalter	25
8.3	Zustimmungsschalter	25
8.4	Not-Halt	26
9	Montage/Installation.....	27
9.1	Lieferumfang prüfen	27
10	Verdrahtung	28
10.1	ESD-Schutz.....	28
10.2	USB-Schnittstelle.....	28
11	Transport/Lagerung	29

12 Aufbewahrung.....29

13 Instandhaltung30

 13.1 Reinigung und Desinfektion des Touchscreens 30

 13.2 Wartung 31

 13.3 Reparaturen..... 31

14 Schirmungsempfehlung Verbindungskabel.....32

 14.1 Leitungsführung vom Schaltschrank zum HBG 32

15 Zubehör Wandhalterung33

 15.1 Mechanische Abmessungen 34

16 Entsorgung.....35

1 Wesentliche Bestandteile

- 10,4" XGA TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- 10,4" Touchscreen
- Zustimmungsschalter (an der Hinterseite montiert), zweikanalig ausgeführt
- Schlüsselschalter (oben mittig montiert), zweikanalig, in Serie mit Zustimmungsschalter ausgeführt.
- Not-Halt Schalter (oben mittig montiert), zweikanalig ausgeführt
- USB-Buchse mit Abdeckung
- M16-Stecker mit Spezialkabel für HMI-Link (90° schwenkbar)

2 Einleitung

2.1 Zielgruppe/Zweck dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die Sie für den Betrieb des Produktes benötigen.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an:

- Projektplaner
- Monteure
- Inbetriebnahmetechniker
- Maschinenbediener
- Instandhalter/Prüftechniker

Es werden allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik vorausgesetzt.

Sie erhalten weitere Hilfe sowie Informationen zu Schulungen und passendem Zubehör auf unserer Website www.sigmatek-automation.com.

Bei Fragen steht Ihnen natürlich auch gerne unser Support-Team zur Verfügung. Notfalltelefon sowie Geschäftszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

2.2 Wichtige und referenzierende Dokumentationen

- Safety Systemhandbuch
- Anschlusskabel für Bediengeräte

Dieses und weitere Dokumente können Sie über unsere Website bzw. über den Support beziehen.

2.3 Lieferumfang

1x HBG 1011

3 Grundlegende Sicherheitshinweise

3.1 Verwendete Symbole

Für die in den einschlägigen Anwenderdokumentationen verwendeten Warn-, Gefahren- und Informationshinweise werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR



Gefahr bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen **eintreten**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen zu vermeiden

WARNUNG



Warnung bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen **eintreten können**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen zu vermeiden

VORSICHT



Vorsicht bedeutet, dass mittelschwere bis leichte Verletzungen **eintreten können**, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht getroffen werden.

- ⇒ Beachten Sie alle Hinweise, um mittelschwere bis leichte Verletzungen zu vermeiden.



Information

Liefert wichtige Hinweise über das Produkt, die Handhabung oder relevante Teile der Dokumentation, auf welche besonders aufmerksam gemacht werden soll.



Gefahrenzeichen für ESD-gefährdete Bauteile

3.2 Haftungsausschluss



Der Inhalt dieser Betriebsanleitung wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Diese Betriebsanleitung wird regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen in die nachfolgenden Ausgaben eingearbeitet. Der Maschinenhersteller ist für den sachgemäßen Einbau sowie die Gerätekonfiguration verantwortlich. Der Maschinenbediener ist für einen sicheren Umgang sowie die sachgemäße Bedienung verantwortlich.

Die aktuelle Betriebsanleitung ist auf unserer Website zu finden. Kontaktieren Sie ggf. unseren Support.

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, sind vorbehalten. Die vorliegende Betriebsanleitung stellt eine reine Produktbeschreibung dar. Es handelt sich um keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gewährleistungsrechts.

Bitte lesen Sie vor jeder Handhabung eines Produktes die dazu gehörigen Dokumente und diese Betriebsanleitung gründlich durch.

Für Schäden, die aufgrund einer Nichtbeachtung dieser Anleitungen oder der jeweiligen Vorschriften entstehen, übernimmt die Fa. SIGMATEK GmbH & Co KG keine Haftung.

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in den anderen Abschnitten dieser Betriebsanleitung. Diese Hinweise sind optisch durch Symbole besonders hervorgehoben.



Laut EU-Richtlinien ist die Betriebsanleitung Bestandteil eines Produktes.

Bewahren Sie daher diese Betriebsanleitung stets griffbereit in der Nähe der Maschine auf, da sie wichtige Hinweise enthält.

Geben Sie diese Betriebsanleitung bei Verkauf, Veräußerung oder Verleih des Produktes weiter, bzw. weisen Sie auf deren Online-Verfügbarkeit hin.

Halten Sie diese Betriebsanleitung während der gesamten Produktlebensdauer in einem leserlichen Zustand und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf.

Im Hinblick auf die mit der Nutzung der Maschine verbundenen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen muss der Hersteller, bevor eine Inverkehrbringung einer Maschine erfolgt, eine Risikobeurteilung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchführen.

Vor Inbetriebnahme dieses Produktes ist die korrekte Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG zu prüfen. Solange die Maschine, mit der das Produkt zum Einsatz kommen soll, nicht der Richtlinie entspricht, ist eine Bedienung dieser Produkte untersagt.

Betreiben Sie das Gerät nur mit von SIGMATEK dafür freigegebenen Geräten und Zubehör.

VORSICHT

Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt und lassen Sie es nicht fallen.

Fremdkörper und Flüssigkeiten dürfen nicht ins Geräteinnere gelangen.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden, es könnte sonst Schaden nehmen!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Funktion oder bei Beschädigungen, die Gefährdungen hervorrufen können, ist das Gerät nicht weiter zu verwenden!

Prüfen Sie das Gehäuse des Gerätes in regelmäßigen Abständen auf mechanische Beschädigungen.

Das Handbediengerät darf nur innerhalb des einsichtbaren Bereiches für die zu steuernde Applikation verwendet werden. Eine Risikobeurteilung ist durch den Systemintegrator durchzuführen.

Das Gerät entspricht der EN 61131-2.

In Kombination mit einer Maschine sind vom Maschinenbauer die Anforderungen der Norm EN 60204-1 einzuhalten.

Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer auf die Einhaltung der Umweltbedingungen.

Der Schaltschrank muss einen korrekten Erdungskontakt besitzen!

Trennen Sie das System immer vom Netz, wenn Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen durchgeführt werden.

3.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die durch das Produkt realisierten Sicherheitsfunktionen sind für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen im Rahmen einer SPS-Steuerung bestimmt und erfüllen alle notwendigen Anforderungen für einen sicheren Betrieb nach SIL 3, HFT 1 gemäß EN IEC 62061 und nach PL e, Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1.

VORSICHT



Die Hinweise in dieser Betriebsanleitung müssen beachtet werden.

Sachgemäßer Transport und sachgemäße Lagerung sind für einen einwandfreien Betrieb unerlässlich.

Installation, Montage, Programmierung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebsstellung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Geschultes Fachpersonal in diesem Sinne sind Personen, die durch eine Ausbildung zur Fachkraft oder durch Unterweisung durch eine Fachkraft die Berechtigung erworben haben, sicherheitsgerichtete Geräte, Systeme und Anlagen unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien und Normen der Sicherheitstechnik (Funktionale Sicherheit) zu bedienen und zu betreuen.

Verwenden Sie das Produkt zu ihrer und zur Sicherheit anderer Menschen nur gemäß den Bestimmungen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die EMV-gerechte Installation.

Als nicht bestimmungsgemäß in diesem Sinne gilt:

- jegliche an dem Gerät vorgenommene Veränderung jedweder Art oder der Einsatz beschädigter Geräte.
- der Einsatz des Gerätes außerhalb des in diesem Handbuch beschriebenen technischen Rahmens, bzw. außerhalb der angegebenen technischen Daten.

Nach EN ISO 13850, Abschnitt 4.1, sowie EN 60204-1 Abschnitt 10.7.1 muss dafür gesorgt sein, dass keine Verwechslung zwischen einem wirk-samen und einem nicht wirksamen Handbediengerät vorkommen kann.

3.5 Software/Schulung

Die Applikation wird mit der Software LASAL CLASS 2 und LASAL SCREEN Editor erstellt, die Safety-Applikation mit dem LASAL SAFETYDesigner. Grundlegende Informationen über Safety (Funktionale Sicherheit) finden Sie im Safety-Systemhandbuch.

Es werden Schulungen für die LASAL-Entwicklungsumgebung angeboten, mit der Sie das Produkt konfigurieren können. Informationen über Schulungstermine finden Sie auf unserer Website.

4 Normen und Richtlinien

4.1 Restrisiken

VORSICHT



In der Risikobeurteilung des Systemintegrators sind folgende Restrisiken für das Produkt zu betrachten:

- Freisetzung von nicht umweltgerechten Stoffen, Emissionen und ungewöhnliche Temperaturen.
- Gefährliche Berührungsspannungen
- Wirkungen betriebsmäßiger elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder
- Mögliche Einwirkungen von Geräten der Informationstechnik

4.2 Sicherheit der Maschine oder Anlage



Beachten Sie alle für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften der Unfallverhütung und Arbeitssicherheit.

4.3 Regelmäßige technische Überprüfung sicherheitsgerichteter Schalter

VORSICHT



Nach Maschinenrichtlinie müssen mechanische und elektromechanische sicherheitsrelevante Komponenten (z.B. Relais, Schalter, etc.) regelmäßig auf korrekte Funktion geprüft werden.

Not-Halt Schalter: mindestens 1x/Monat

Schlüsselschalter: mindestens 1x/Jahr

Zustimmungsschalter: mindestens 1x/Jahr

Bitte beachten Sie diese Anforderung an Ihrer Maschine. Eventuell können regional abweichende Anforderungen durch Typ-C Normen oder andere Vorschriften bestehen.

4.4 Richtlinien

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union konstruiert und auf Konformität geprüft.

4.4.1 Normen zur Funktionalen Sicherheit

EN IEC 62061

Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener Steuerungssysteme

EN ISO 13849-1

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

EN ISO 13849-2

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung

EN ISO 13850

Sicherheit von Maschinen - Not-Halt-Funktion - Gestaltungsgrundsätze

4.4.2 EU-Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung

Das Produkt HBG 1011 ist konform mit folgenden europäischen Richtlinien:

- **2006/42/EG** Maschinenrichtlinie
- **2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)
- **2011/65/EU** „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Die EU-Konformitätserklärungen werden auf der SIGMATEK-Homepage zur Verfügung gestellt. Sie sind im Downloadbereich des jeweiligen Produkts zu finden oder mit Hilfe der Suchfunktion und Stichwort „EU-Konformitätserklärung“.

4.5 Sicherheitsrelevante Kenngrößen

Die Anwendung der angegebenen Kenngrößen setzt eine Risikoanalyse der Endanwendung voraus.

Eingangsmodul	Sicherheitskennwerte (SIL 3, HFT 1, PL e / Kat. 4) ¹⁾
HBG 1011 inklusive sichere CPU (SCP XXX)	PFH = 1,1E-11 (1/h) SFF = 99 % MTTF _D = 306 Jahre DC = 99 %

Zustimmungsschalter	B _{10D} = 100.000
Schlüsselschalter	B _{10D} = 10.000
Not-Halt Schalter	B _{10D} = 325.000

¹⁾ Abhängig von der Applikation müssen für die inkludierten elektromechanischen Komponenten, basierend auf den hier aufgeführten B_{10D}-Werten, die Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmt und zum Gesamtsystem hinzugerechnet werden.

5 Typenschild



HW: X.XX
 SW: XX.XX.XXX
 Safety Version: SXX.XX.XX

SIGMATEK GMBH & CO KG
 Sigmatekstrasse 1 A-5112 LAMPRECHTSHAUSEN

Serial No.

Article Number Product Name Short Name

Exemplary nameplate (symbol image)



HW: 1.00
 SW: 01.00.000
 Safety Version: S01.00.00

SIGMATEK GMBH & CO KG
 Sigmatekstrasse 1 A-5112 LAMPRECHTSHAUSEN

12345678

12-246-133-3 Handbediengerät Wireless HGW 1033-3

HW: Hardwareversion
 SW: Softwareversion

6 Technische Daten

6.1 Leistungsdaten

Schnittstellen	1x HMI-Link 1x USB 2.0 Typ-A 1x Safety-Interface ⁽¹⁾
Interne Schnittstellen und Geräte	1x TFT-Farbdisplay 1x Touch
Bedienfeld	Touchscreen (analog resistiv) Not-Halt Schalter (2 Öffner) Zustimmungsschalter (2 Schließer, 3-stufig) Schlüsselschalter (2 Schließer)
Display	10,4" TFT-Farbdisplay 1024 x 768 RGB

VORSICHT



Das Safety-Interface ist ausschließlich mit der SIGMATEK SCP XXX zu verwenden! Es wird der Status der sicherheitsgerichteten Eingänge (Zustimmungsschalter, Schlüsselschalter, Not-Halt Schalter) an die SCP XXX übermittelt.

Zustimmungsschalter, Schlüsselschalter und Not-Halt Schalter müssen mindestens einmal pro Monat auf Funktion überprüft werden!

6.2 Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	typisch +24 V DC (PELV)	
	minimal +24 V DC (PELV)	maximal +30 V DC (PELV)
Versorgungsspannung (UL)	+24-30 V DC (NEC Class 2 oder LVLC)	
Stromaufnahme Versorgungsspannung +24 V	typisch 550 mA (ohne Anschluss externer Geräte)	maximal 750 mA (mit Anschluss externer Geräte)
Schutzklasse	III	
Einschaltstrom	maximal 9 A für 1 ms	
Strombelastung USB	maximal 0,5 A	



Für USA und Kanada:

Die Versorgung muss limitiert sein auf:

- a) max. 5 A bei Spannungen von 0-20 V DC, oder
- b) 100 W bei Spannungen von 20-60 V DC

Das limitierende Bauteil (z.B. Trafo, Netzteil oder Sicherung) muss von einem NRTL (National Recognized Testing Laboratory, z.B. UL) zertifiziert sein.

6.3 Display

Typ	10,4" TFT-LCD-Farbdisplay
Auflösung	XGA 1024 x 768 Pixel
Farbtiefe	18 Bit RGB (262K Farben)
LCD-Modus	normal black
LCD-Polarisator	transmissive
Pixelgröße	0,0685 mm x 0,2055 mm
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrast	typisch 1000 : 1
Helligkeit	typisch 350 cd/m²
Blickwinkel CR ≥ 10	links und rechts 88°, oben 88°, unten 88°

6.4 Terminal

Abmessungen	264 x 226 x 73,3 mm (B x H x T) (ohne Not-Halt Schalter / Schlüsselschalter)
Material	Gehäuse: PC/ASA Farbe: RAL7024
Gewicht	typisch 1,1 kg ohne Anschlusskabel

6.5 Klemmenanforderungen

Anschluss technik	M16 Stecker (siehe X2 auf Seite 24)
	Spezial-Anschlusskabel minimaler Biegeradius: 147 mm

6.6 Sonstiges

Artikelnummer	12-245-1011
Anschlusskabel	optional erhältlich (siehe Dokumentation Anschlusskabel für Bediengeräte)
Normung	UL 508 (E247993)
Approbationen	CE, TÜV EG-Baumustergeprüft, cULus
Gebrauchsdauer	20 Jahre




Auf HMI-Link Extendern mit SW-Version 1.x sind HMI-Link Anzeigeeinheiten/Bediengeräte mit SW-Version 1.x zu verwenden.



6.7 Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-10 ... +60 °C	
Umgebungstemperatur	0 ... +45 °C	
Luftfeuchtigkeit	10-90 %, nicht kondensierend	
Betriebsbedingungen	Verschmutzungsgrad 2 Höhe bis zu 2000 m	
EMV-Festigkeit	EN 61000-6-2 (Industriebereich) (erhöhte Anforderungen nach EN IEC 62061)	
Geräuschemissionen	≤ 70 dB	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	150 m/s ²
Vibrationsfestigkeit	10 m/s ²	
Schutzart	EN 60529	IP54 (nur mit allen aufgesetzten Schutz- kappen)
Frei fallen (ohne Verpackung)	DIN EN 60068-2-31	500 mm

7 Mechanische Abmessungen

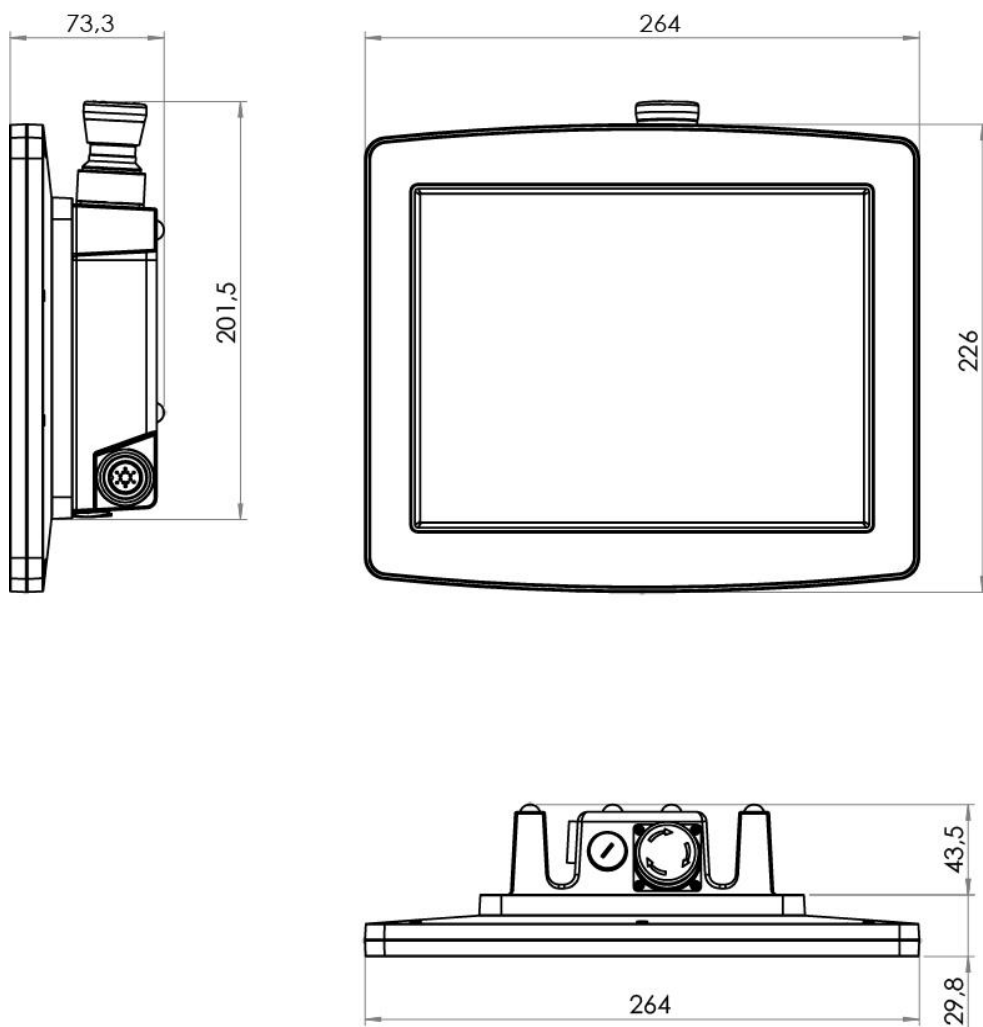

7.1 Wandhalterung

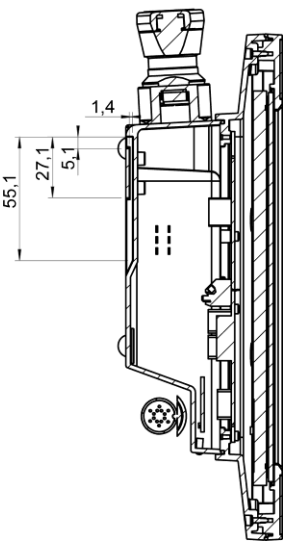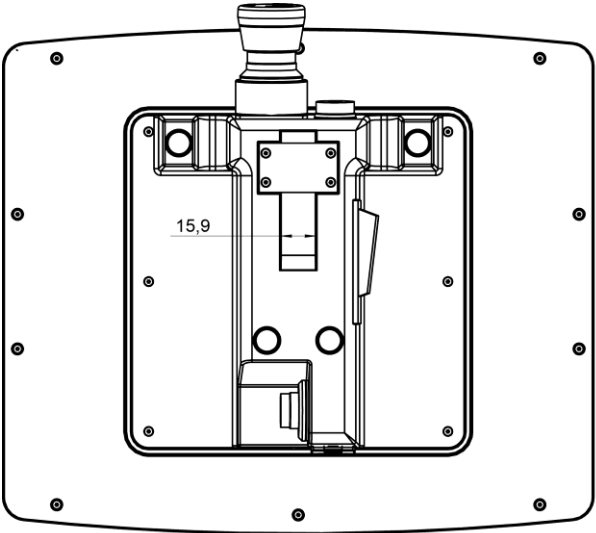


8 Schnittstellen

8.1 Anschlüsse Rückseite



X1: USB-Schnittstelle 2.0

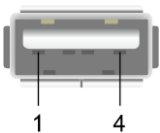


Pin	Funktion
1	+5 V
2	D-
3	D+
4	GND



Es wird darauf hingewiesen, dass sich viele der auf dem Markt befindlichen USB-Geräte nicht an die USB-Spezifikation halten. Dies kann zu Fehlfunktionen am Gerät führen. Weiters ist es möglich, dass diese Geräte am USB-Port nicht erkannt werden oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Es wird daher empfohlen, jeden USB-Stick bzw. jedes USB-Netzteil vor der eigentlichen Anwendung zu testen.

X2: Kabelanschlussstecker M16

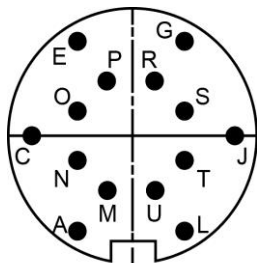

Pin	Adernfarbe	Funktion	
L	Gelb	Safety-Interface-H	
J	Grün	Safety-Interface-L	
G	Schwarz	Safety-Interface Schirm	
E	Rot	+24 V DC	
C	Schwarz	GND	
A	Schirm	HMI-Link Schirm	
U	Weiß	HMI-Link	D2+
T	Rot		D3+
S	Blau		D3-
R	Rosa		D4-
P	Grau		D4+
O	Gelb		D1-
N	Grün		D1+
M	Braun		D2-



Passende Anschlusskabel sind optional erhältlich. Siehe Dokumentation [Anschlusskabel für Bediengeräte](#).

LED

LED-Zustand	Bedeutung
LED leuchtet grün	DC OK


8.2 Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter ist zweistufig und in Serie mit dem Zustimmungsschalter ausgeführt.




8.3 Zustimmungsschalter

Der Zustimmungsschalter ist dreistufig. Der Zustimmungsschalter muss durch den Schlüsselschalter aktiviert werden da diese in Serie geschaltet sind. Ist der Schalter nicht gedrückt oder ganz durchgedrückt, dann ist dieser inaktiv. Aktiv ist der Schalter, wenn er „einfach“ gedrückt ist (mittlere Stufe). In der SCP XXX wird das Modul „HBG0811_K“ verwendet und für den Zustimmungsschalter sind die Eingänge 1 und 2 zu verwenden.

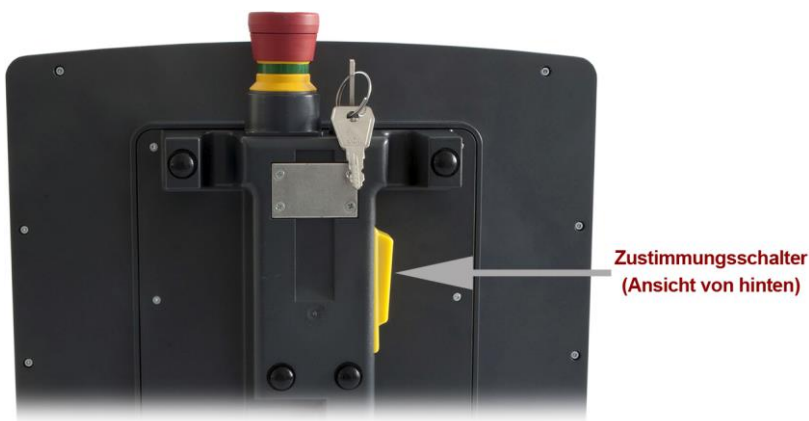

8.4 Not-Halt

Der Not-Halt ist zweistufig. In der SCP XXX wird das Modul „HBG0811_K“ mit den Eingängen 3 und 4 verwendet.

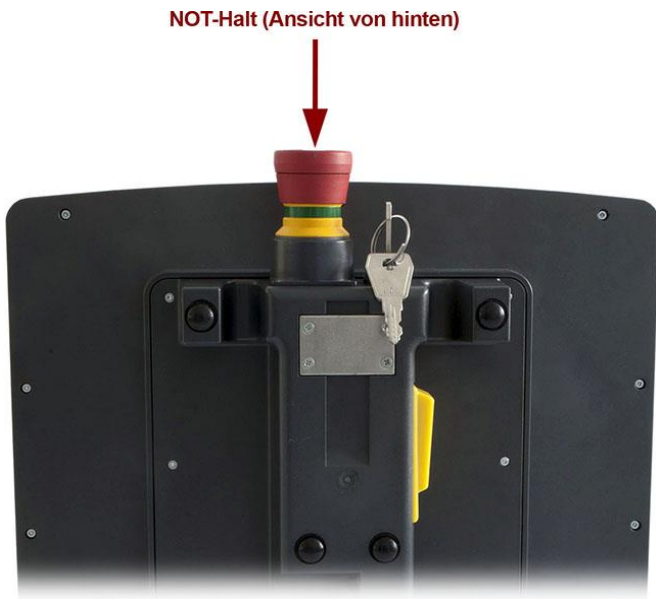

9 Montage/Installation

9.1 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Siehe dazu Kapitel 2.3 Lieferumfang.



Prüfen Sie bei Erhalt und vor dem Erstgebrauch das Gerät auf Beschädigungen. Ist das Gerät beschädigt, kontaktieren Sie unseren Kundendienst und installieren Sie es nicht in Ihr System.

Beschädigte Komponenten können das System stören oder schädigen.

10 Verdrahtung

10.1 ESD-Schutz



Der Bediener hat sicherzustellen, dass keine Störungen durch ESD das Produkt beeinflussen.

10.2 USB-Schnittstelle

Das Handbediengerät verfügt über eine USB-Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann für verschiedenste USB-Geräte (Tastatur, Maus, Speichermedien, Hubs,...) verwendet werden.

11 Transport/Lagerung



Bei diesem Gerät handelt es sich um sensible Elektronik. Vermeiden Sie deshalb beim Transport, sowie während der Lagerung, große mechanische Belastungen.

Für Lagerung und Transport sind dieselben Werte für Feuchtigkeit und Erschütterung (Stoß, Vibration) einzuhalten wie während des Betriebes!

Während des Transportes kann es zu Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen kommen. Achten Sie darauf, dass im und auf dem Gerät keine Feuchtigkeit kondensiert, indem Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand an die Raumtemperatur akklimatisieren lassen.

Wenn möglich sollte das Gerät in der Originalverpackung transportiert werden. Andernfalls ist eine Verpackung zu wählen, die das Produkt ausreichend gegen äußere mechanische Einflüsse schützt, wie z.B. Karton gefüllt mit Luftpolster.

12 Aufbewahrung



Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch lt. Lagerbedingungen. Siehe hierfür Kapitel 11.

Achten Sie darauf, dass während der Aufbewahrung alle Schutzkappen (sofern vorhanden) korrekt aufgesetzt sind, sodass das Gerät nicht verschmutzt oder Fremdkörper bzw. Flüssigkeiten eindringen können.

13 Instandhaltung



Beachten Sie bei der Instandhaltung sowie bei der Wartung die Sicherheitshinweise aus Kapitel 3.

13.1 Reinigung und Desinfektion des Touchscreens

VORSICHT



Vor der Reinigung und Desinfektion des Touchscreens muss dieser deaktiviert werden; entweder durch Abschalten des Terminals oder Deaktivieren des Touchscreens über die Applikation, um in der Folge nicht unbeabsichtigt Funktionen bzw. Befehle auszulösen!

Der Touchscreen darf nur mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Zum Befeuchten des Tuches wird mildes Spülmittel oder Bildschirmreinigungsmittel, wie z.B. ein antistatischer Schaumreiniger empfohlen. Um ein mögliches Eindringen von Flüssigkeit/Reinigungsmittel in das Gehäuse zu vermeiden, darf das Gerät nicht direkt besprüht werden. Für die Reinigung dürfen keine ätzenden Reinigungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel und keine harten Gegenstände verwendet werden, die den Touchscreen zerkratzen bzw. beschädigen könnten. Auch sind die Anwendung von Dampfstrahlern oder Druckluft untersagt.

Zur Desinfektion können Flächendesinfektionsmittel auf Alkohol-Basis, welche keine rückfettenden Mittel enthalten, eingesetzt werden. Zur einwandfreien Funktion des Touchscreens darf das verwendete Desinfektionsmittel keine Rückstände am Touchscreen hinterlassen.

WARNUNG



Ist das Gerät mit giftigen oder ätzenden Chemikalien verschmutzt, muss umgehend eine vorsichtige Reinigung durchgeführt werden, um Schäden an Mensch und Maschine zu verhindern bzw. vorzubeugen!



Um eine optimale Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, soll der Touchscreen in regelmäßigen Abständen von Verschmutzungen gereinigt werden!

Um den Touchscreen möglichst nicht zu beschädigen, wird grundsätzlich eine Bedienung mit den Fingern oder einem Touch-Stift empfohlen.

13.2 Wartung

Dieses Produkt wurde für den wartungsarmen Betrieb konstruiert.

13.3 Reparaturen



Senden Sie das Gerät im Falle eines Defektes/einer Reparatur zusammen mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung an die zu Beginn dieses Dokumentes angeführte Adresse.


Transportbedingungen siehe Kapitel Transport/Lagerung.

14 Schirmungsempfehlung Verbindungskabel

Bei Anwendungsfällen, in welchen die Busleitung außerhalb des Schaltschranks verlegt werden muss, ist stets auf eine korrekte Schirmung zu achten. Insbesondere wenn die Busleitung aus baulichen Gründen neben starken, elektromagnetischen Störquellen verlegt werden muss. Es wird empfohlen das Verbindungskabel nach Möglichkeit nicht parallel zu leistungsführenden Kabeln zu verlegen.

14.1 Leitungsführung vom Schaltschrank zum HBG

Es wird empfohlen die Schirmung am Eintrittspunkt des Schaltschrankgehäuses aufzulegen. Störungen können dadurch vor den Elektronikkomponenten frühzeitig abgeleitet werden.


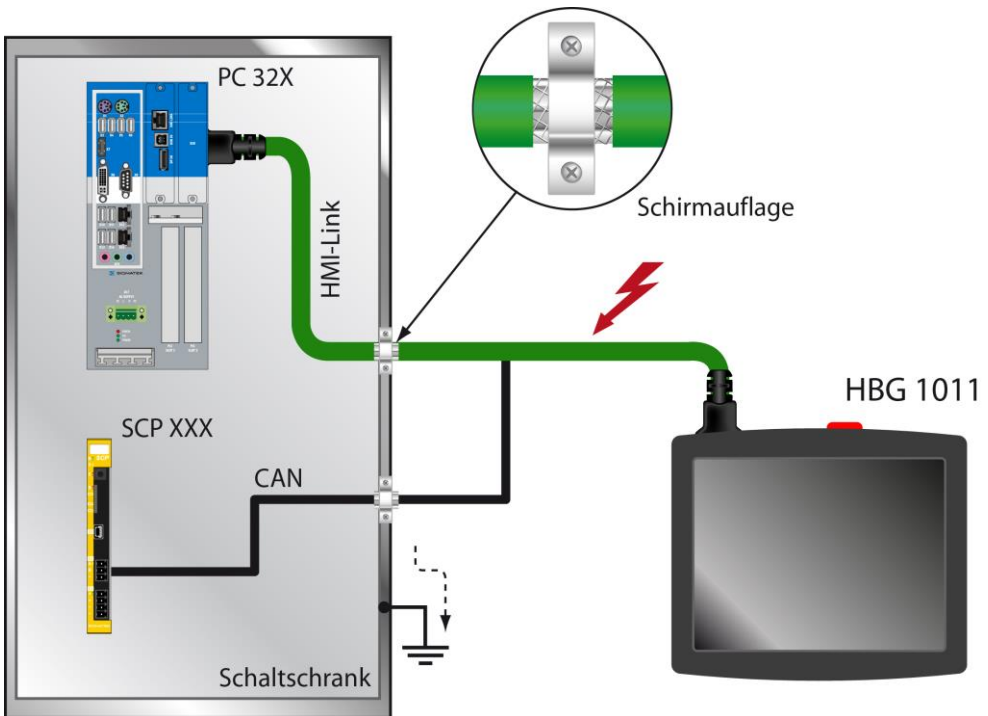


15 Zubehör Wandhalterung





Die passende Wandhalterung ist bei SIGMATEK unter der Artikelnummer 01-245-1035-Z2 erhältlich.

15.1 Mechanische Abmessungen

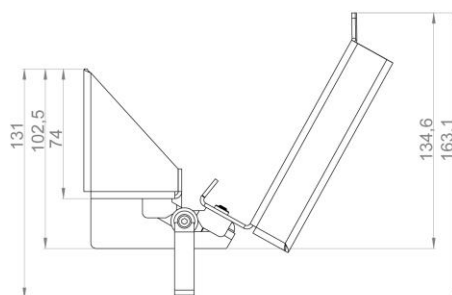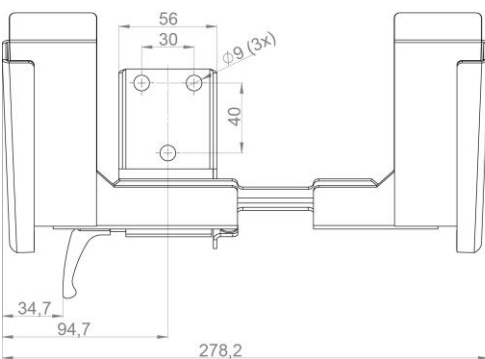

Ansicht geschlossen

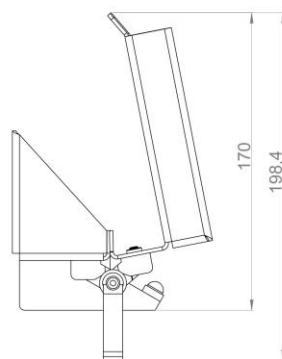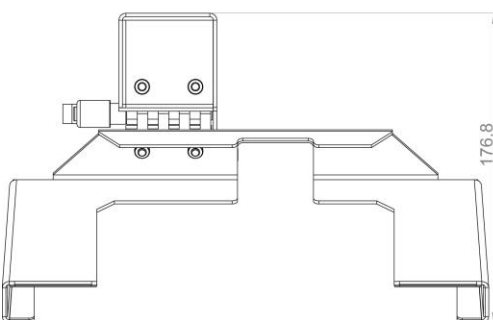

16 Entsorgung



Sollten Sie das Gerät entsorgen wollen, sind die nationalen Entsorgungsvorschriften unbedingt einzuhalten.

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Änderungen der Dokumentation

Änderungsdatum	Betroffene Seite(n)	Kapitel	Vermerk
18.02.2014	12	3.2	Versorgungsspannung (UL) in Tabelle Elektrische Anforderungen und Merksatz darunter hinzugefügt Tabelle Sonstiges: Normung hinzugefügt Beschreibung von Stecker X3 hinzugefügt
	13	3.6	
	17	5.2	
29.12.2014	15	4.1	Wandhalterung neu hinzugefügt
12.03.2015	12	3.2	Versorgungsspannung (UL) geändert Schockfestigkeit, Vibrationsfestigkeit und Freifallen (ohne Verpackung) hinzugefügt Safety-Hinweise Format
	13	3.7	
	5	2.1	
24.03.2015	14	3.6	Anschlusskabel 9 m hinzugefügt
15.06.2015	14	3.6	SW-Version und Merksatz hinzugefügt
17.07.2015	22, 23	5.3, 5.4, 5.5	Schlüsselschalter, Zustimmungstaster, Not-Halt hinzugefügt
03.09.2015			Auf allgemeine SCP geändert
27.06.2016			CAN -> Safety-Interface
12.04.2017	4	1 Wesentliche Bestandteile	Längenangabe entfernt
	14	3.5 Klemmenanforderungen 3.6 Sonstiges	Kabel ergänzt Artikelnummern ergänzt
	20	5.2 Belegung des Anschlusskabels	Längenangabe entfernt, Grafik ersetzt
08.03.2018	10	Dokument 2.8 Sicherheitsrelevante Kenngrößen	Safety Rezertifizierung Not-Halt Schalter geändert
	13	3.5 Klemmenanforderungen 3.6 Sonstiges	Anschluss technik Anschlusskabel
		5.2 Belegung des Anschlusskabels	entfernt
16.08.2018	11	3.1 Leistungsdaten	Merksatz korrigiert

08.09.2020	12	3.2 Elektrische Anforderungen	Schutzklasse eingefügt
	14	3.7 Umgebungsbedingungen	Bei Schutzart (nur mit allen aufgesetzten Schutzkappen) eingefügt
26.02.2021	10	2.8 Sicherheitsrelevante Kenngrößen	PFH und DC-Werte geändert
04.06.2021	22	7 Zubehör Wandhalterung	Kapitel neu eingefügt
07.06.2024	7	3 Grundlegende Sicherheits-hinweise	Normen spezifiziert
	19	6.6 Sonstiges	Gebrauchsdauer hinzugefügt
	31	13.2 Wartung	Kapitel hinzugefügt
		Dokument	Schreibweise Normen Erweiterung Dokumentation

